

เครื่องดูดฝุ่น

คู่มือการใช้งาน

- * โปรดอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์
- * สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

Thai

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
เพื่อให้ท่านได้รับบริการครบวงจรอย่างสมบูรณ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านที่

www.samsung.com/register



SAMSUNG

๗ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย


ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง
- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์หลายรุ่น
คุณลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของท่านอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เล็กน้อย

สัญลักษณ์ขอควรระวัง/คำเตือน ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

 คำเตือน	แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 ขอควรระวัง	แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อสิ่งของ

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

	แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้อง "ไม่" ทำ
	แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
	แสดงว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อน

๗ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อควรจำเพื่อความปลอดภัย

- อ่านคู่มือทั้งฉบับให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเปิดเครื่องโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของท่านตรงกับที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายใต้ตัวเครื่อง
- คำเตือน: อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรหมหรือพื้นเปียกอย่าใช้เครื่องเพื่อสูดน้ำ
- ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ใกล้เด็ก อย่าให้เด็กใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นของตนเองอย่าเปิดเครื่องดูดฝุ่นทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล ใช้เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ได้ดึงเก็บฝุ่น เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็มเพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าไหม้ หรือก้อนบุหรี เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากเตาไฟและแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปและเสียหายได้
- หลีกเลี่ยงการดูดวัตถุแข็งหรือวัตถุคมเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องดูดฝุ่นเสียหาย อย่าขึ้นบนทอชุด อย่าให้ทอชุดถูกกดทับ อย่าอุดช่องดูดหรือช่องอากาศออก
- ปิดปุ่มเปิดปิดเครื่องดูดฝุ่นบนตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือกล่องเก็บฝุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โปรดถอดปลั๊กโดยการจับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบขึ้นมาให้ใช้โดยเด็กหรือผู้ที่ไม่แข็งแรงตามฉลาก พึง เว้นแต่จะอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ที่มีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
- ควรดูแลเด็กเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้.
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเริ่มกระบวนการทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น
- ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟต่อพ่วง
- หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติ โปรดปิดเครื่องและติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
- ในกรณีที่มีสายไฟเสียหาย การเปลี่ยนสายไฟต้องกระทำโดยผู้ผลิต หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการของผู้ผลิตหรือบุคคลอื่นที่ผ่านการรับรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยหัวที่ทอชุดให้ใช้มือจับบนตัวเครื่องดูดฝุ่น
- ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้ ปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊ก

สารบัญ

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น	05	การประกอบเครื่องดูดฝุ่น
-------------------------	----	-------------------------

05

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น	06	สายไฟ
	06	สวิตช์เปิด/ปิด
	07	ปุ่มควบคุมแรงดูด

06

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง	08	การใช้อุปกรณ์เสริม
	09	การดูแลอุปกรณ์ที่ใช้กับพื้น
	09	ไฟแรงฝุ่นเต็ม
	10	การทำความสะอาดหัวดูดพลังพิเศษ (อุปกรณ์เสริม)
	11	การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
	12	การทำความสะอาดไส้กรองอากาศเข้า
	12	การทำความสะอาดไส้กรองอากาศออก

08


การแก้ไขปัญหา

13



แผนผัง

14

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

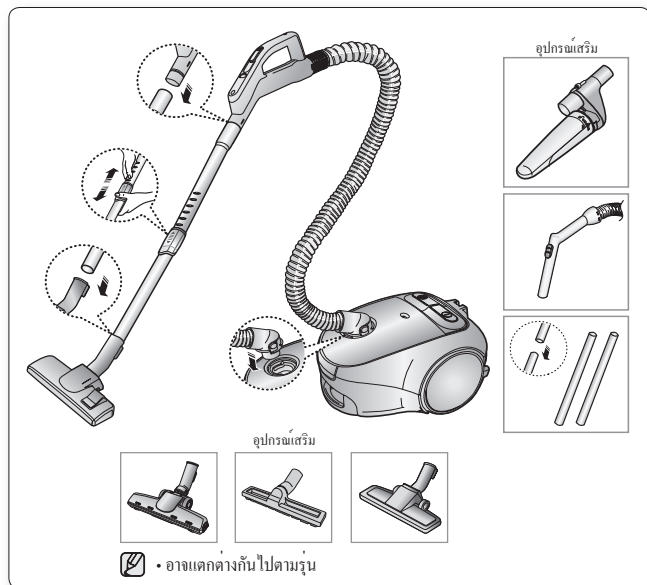


- ★ • เก็บหัวดูดสำหรับพื้นแข็งที่ หลังเลิกใช้งาน

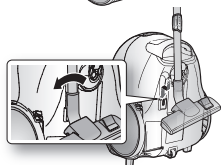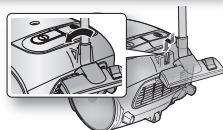

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น


สายไฟ

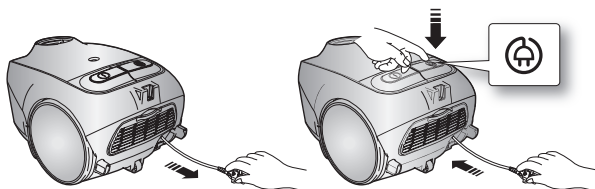

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ



สวิทช์เปิด/ปิด

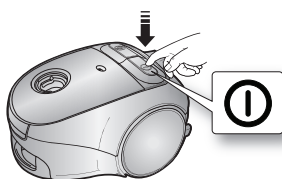


การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

ปุ่มควบคุมแรงดูด


1) ปุ่มควบคุมแรงดูด

- หากต้องการลดแรงดูดเพื่อทำความสะอาดพรมาน, พรมขนาดเล็ก และผาเนื้อบางชนิดอื่นๆ ให้ดึงปุ่มจนกระทั่งไปอยู่ที่ตำแหน่ง MIN

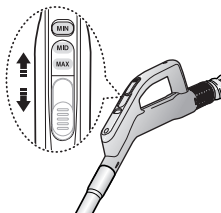

2) ชนิดเปิด/ปิดเท่านั้น

เพื่อลดแรงดูดในการทำทำความสะอาดพรมาน พรมขนาดเล็ก และผาชนิดอื่นๆ ให้ดึงปุ่มเลื่อนจนเปิดออกเป็นช่องว่าง

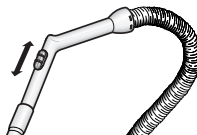


การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง


การใช้อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม


- แปรงปัดสำหรับเครื่องเรือน, หิ้ง, หนังสือ ฯลฯ

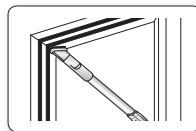

- หัวต่อสำหรับชอกหีบ สำหรับทำความสะอาดเครื่องทำความร้อน ชอกหีบ มุม ชอกกระหว่างเบาะ

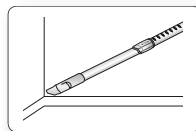


- ใช้หัวต่อสำหรับชอกหีบทำความสะอาดหัวดูดพื้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

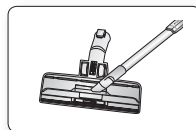


ท่อ (อุปกรณ์เสริม)

- ปรับความยาวของท่อยืดหดได้โดยการเลื่อนปุ่มปรับความยาวซึ่งอยู่กลางท่อยืดหดได้ไปมา

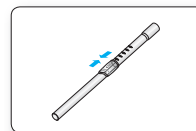

- เมื่อสงสัยว่ามีสิ่งอุดตัน ให้ถอดท่อยืดหดได้ออกแล้วปรับให้สั้น การทำแบบนี้จะช่วยให้ขจัดสิ่งอุดตันในท่อได้ง่ายขึ้น

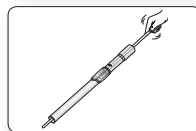

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง


การดูแลอุปกรณ์ที่ใช้กับพื้น

แปรง 2 จังหวะ (อุปกรณ์เสริม)

- ปรับคันบังคับที่ช่องอากาศเข้าตามลักษณะของพื้นผิว




การทำความสะอาดพรม

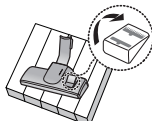

การทำความสะอาดพื้น


- ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมดจากช่องอากาศเข้าอุดตัน



แปรงบิดขนสัตว์ (อุปกรณ์เสริม)


ช่วยให้ดูดขนสัตว์และเส้นใยออกจากพรมได้ดีขึ้น

การดูดเส้นผมหรือขนสัตว์บ่อยๆอาจทำให้การหมุนผิดจังหวะเนื่องจากสิ่งสกปรกไปพันอยู่ที่ลูกกลิ้ง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง



ไฟแรงฟุ้งเต็ม

โปรดเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นเมื่อปั๊มเคือนเปลี่ยนสี

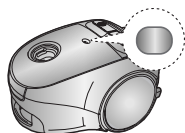


การดูแลรักษาอุปกรณ์และไสกรอง

ไสกรองแบบไซโคลน (ชนิดไสกรองแบบไซโคลนเท่านั้น)


ระบบไสกรองแบบไซโคลนจะช่วยให้คุณสามารถใช้ถุงเก็บฝุ่นในเครื่องดูดฝุ่นของคุณได้นานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยคงประสิทธิภาพในการทำทำความสะอาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับอีกด้วย เมื่ออากาศและฝุ่นที่ดูดเข้ามาหมุนเวียนอยู่ในไสกรองแบบไซโคลน อนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่ที่กรองมาจากไสกรองแบบไซโคลนจะค้างอยู่ในถังเก็บฝุ่น ดังนั้น ถุงเก็บฝุ่นจะกักเก็บได้แค่อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อถึงถังเก็บฝุ่นเต็ม ซึ่งจะสังเกตได้จากเส้นแสดงปริมาณฝุ่นที่เก็บไว้ จะต้องทิ้งถังเก็บฝุ่นและทำความสะอาด คุณสามารถทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นโดยนำไปล้างน้ำได้

1. หมุนถังเก็บฝุ่นไปทางซ้ายและดึงออก
2. ปลดไสกรองแบบไซโคลนออกจากแกนต่อและค้ำจับ
3. นำเสนอและเสนอหมวกที่พันอยู่รอบๆ คาข่ายออก
4. หลังจากทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและไสกรองแบบไซโคลนแล้ว ให้ต่อไสกรองแบบไซโคลนเข้ากับแกนต่อและค้ำจับ (ก่อนประกอบกลับเข้าที่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่นำไปปลงแห้งสนิทแล้ว โดยตากไว้ในที่ร่ม)
5. ดันถังเก็บฝุ่นเข้าที่และหมุนไปทางขวา ปรับตำแหน่งเพื่อให้เครื่องหมาบนถังเก็บฝุ่นและต่อไสกรองแบบไซโคลนตรงกัน

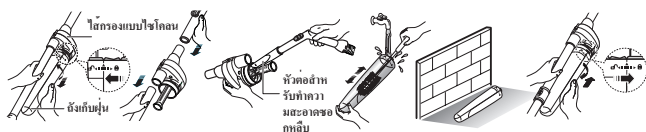

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

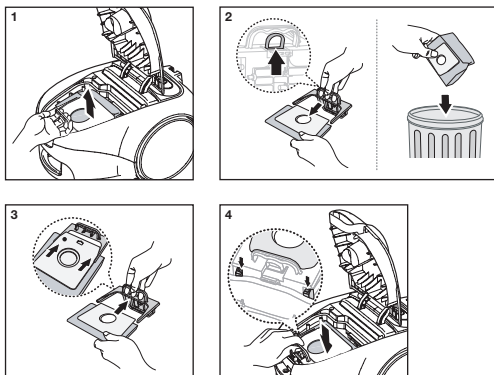

ทางเลือก




- สำหรับเครื่องที่ใช้ถุงผ้า

เมื่อฝุ่นเต็มถุงผ้าหลังจากใช้งาน ให้ชักถุงผ้าให้สะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่

☒ คุณสามารถซื้อถุงเก็บฝุ่นได้จากร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดูดฝุ่นนี้ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบกระดาษให้เลือกใช้ (ถุงกระดาษ : VP-95B)




การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

การทำความสะอาดไส้กรองอากาศเข้า

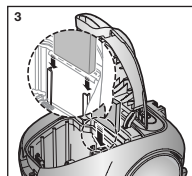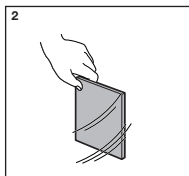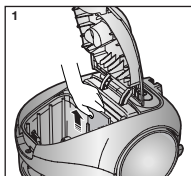

 อย่าทิ้งไส้กรอง

การทำความสะอาดไส้กรองอากาศออก

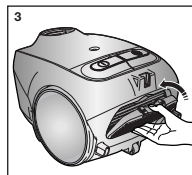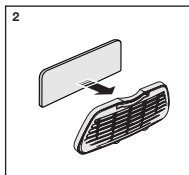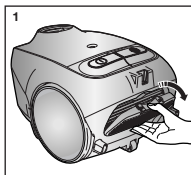


การแก้ไข้ปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้
มอเตอร์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊ก และเต้าเสียบ ตั้งเครื่องทิ้งไว้ให้เย็น
แรงดูดลดลงเรื่อยๆ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบหาสิ่งอุดตันแล้วขจัดออกให้หมด
สายไฟม้วนกลับได้ไม่สุด	<ul style="list-style-type: none"> ดึงสายไฟออกมา 2-3 เมตรแล้วคลุ้มเก็บสายไฟใหม่
เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดฝุ่น	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบท่อดูดและเปลี่ยนหากจำเป็น
แรงดูดต่ำหรือลดลง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบไส้กรองและทำความสะอาดชั้นตอนที่ระบุไว้หากจำเป็น มือฝุ่นเต็มถุงผาหลังจากใช้งาน ให้ซักถุงผาให้สะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
ตัวเครื่องร้อนมาก	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบไส้กรอง และหากจำเป็น ให้ทำความสะอาดที่แสดงในภาพประกอบในคู่มือ
ไฟฟ้าสถิตคายประจุ	<ul style="list-style-type: none"> ลดแรงดูดลง

แผนผัง

ประเภทเปิดปิด

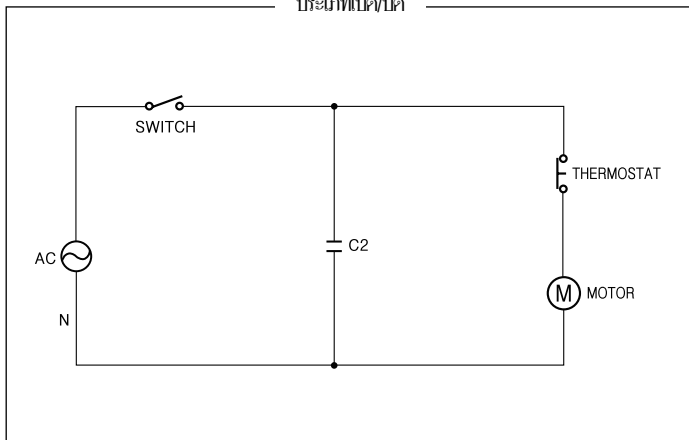

บันทึก

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุง สีลม
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1 อี สีม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
จ. กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232
แฟกซ์ 02-238-3929
2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 182/2 (อาคาร บ.อินพินิจ เชียงใหม่ จก.)
อ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080
3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วิ่งทอง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454
4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ 4/10 อ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022
6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 369/1 อ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792
5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา
เลขที่ 301/5-6 อ.สุเมธวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283
7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/93 หมู่ 5 อ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577
8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 642-644 อ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com